




Montážní návod

nákres

název výrobku

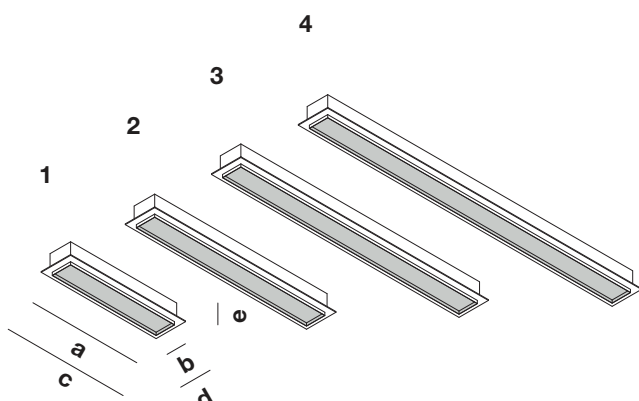


- 1 **mercur 475**
- 2 **mercur 775**
- 3 **mercur 1075**
- 4 **mercur 1375**

základní informace



kód	název	výzbroj zářivka výzbroj LED	vnější rozměry a/b/c vestavné rozměry c/d/e	váha
43475	mercur line LED 475	2X15 W E27 8W 650lm	7.0 x 47.0 x 8.0 cm 8.0 x 48.0 x 10.0 cm	1.1 kg
42775	mercur line LED 775	2X15 W E27 8W 650lm	7.0 x 77.0 x 8.0 cm 8.0 x 78.0 x 10.0 cm	1.1 kg
41107	mercur line LED 1075	2X15 W E27 8W 650lm	7.0 x 107.0 x 8.0 cm 8.0 x 108.0 x 10.0 cm	1.1 kg
40137	mercur line LED 1375	2X15 W E27 8W 650lm	7.0 x 137.0 x 8.0 cm 8.0 x 138.0 x 10.0 cm	1.1 kg



montážní postup

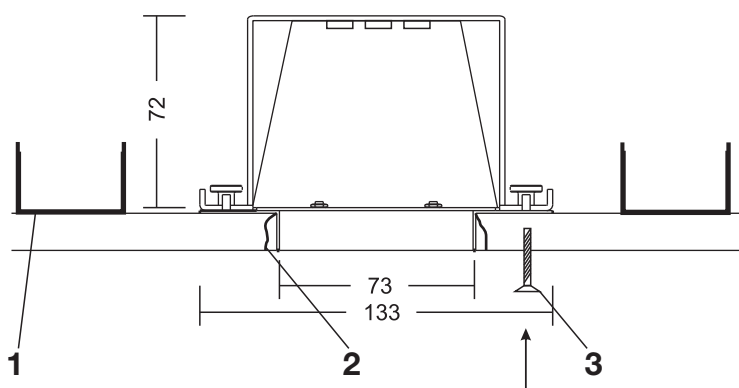


- 1** připravit rastr tak, aby v místech linie neprocházeli průběžné profily a odsadit podélné profily po obvodu linie cca o 20 cm od sebe
- 2** vyřezat do sádkartonu pruh 83 mm požadované délky
- 3** přišroubovat vrutem do sádkartonu
- 4** zatmelit a zabrousit až k hraně
- 5** vyndat příčné hrazdy a vložit hrazdy pro osazení reflektoru
- 6** vymalovat včetně vnitřních hliníkových hran
- 7** osadit a zapít reflektor s LED nebo zářivky
- 8** osadit plexisklo

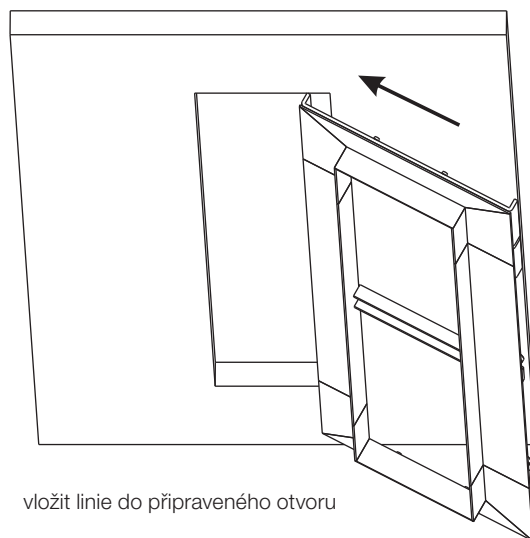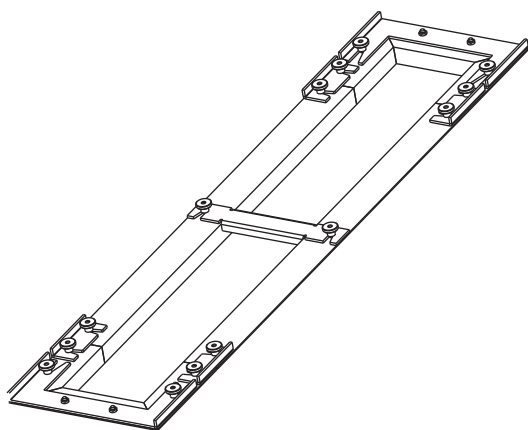

vložit linie do připraveného otvoru




montážní postup

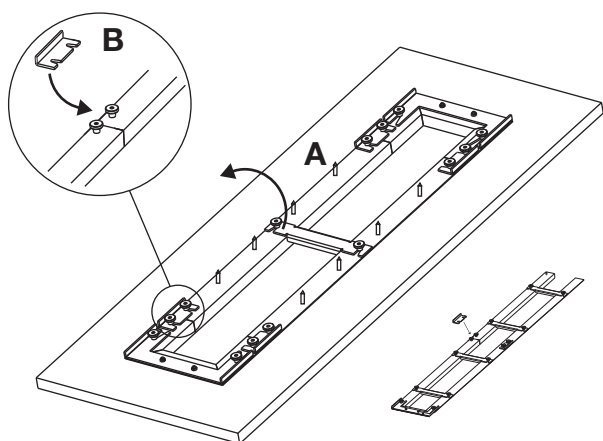


A přišroubovat sádkartonářskými vruty, povolit matky a vyndat příčné hrazdy

B způsob připojení lišt mercur

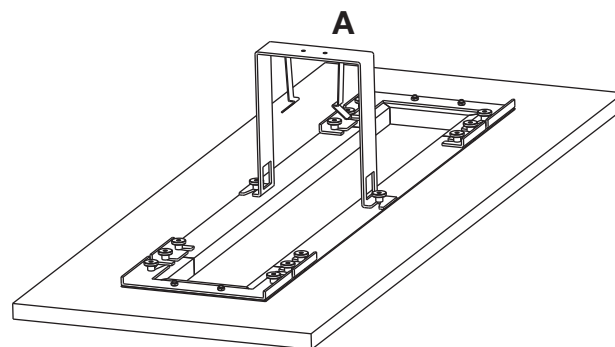

A vložit hrazdy pro uchycení zářivkové nebo led výzbroje

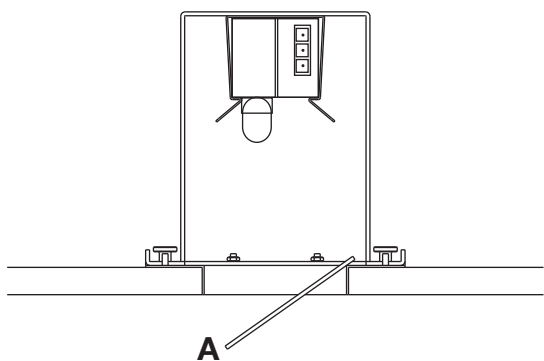

A osadit zářivkovou nebo LED výzbroj a vložit krycí plexisklo PERSPEX

m



Montážní návod

montážní postup



přerušit konstrukční profily v místě linie



vyřezat otvory požadované délky,
šířka montáž. otvoru je **85 mm**




vložit linie do připraveného otvoru



seříznout vnitřní hrany tak, aby nic nebránilo
hladkému dosednutí linie



přišroubovat vruty do
sádrokartonu.
**nešroubovat blízko
k příčným hrazdám**

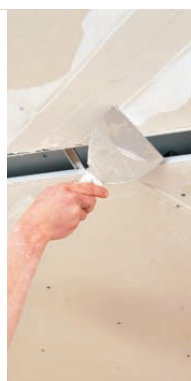

zatmelit



zabrousit tak, aby nebyl
na spodní 2 mm hraně
nános tmelu a hliníková
hrana by měla okolo
svítidla tvořit obrys



Montážní návod


montážní postup



vyjmout příčné hrazdy



vložit hrazdy pro osazení reflektoru

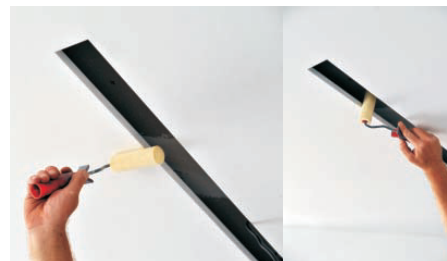

vymalovat malým válečkem okolí lišty včetně hran.
pozor na rohy a stékání barvy



strhnout ochranou fólii z vnitřní strany profilu,
odstraní se nánosy barvy a prachu
na vnitřní ploše



vsadit a zapojit reflektor ne zářivku



osadit plexisklo - pouze položit na očištěnou
vnitřní plochu profilu

Pozor! Při manipulaci se svítidlem vždy používejte přibalené ochranné rukavice

Pozor! Svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám a předpisům

Pozor! Montáž, demontáž a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba dle platných vyhlášek